

# その他の機器を使う

AUXを使う .....	188
外部機器の入力設定をする .....	188
外部機器の音声を聞く .....	188
VTRを使う .....	189
映像入力の設定をする .....	189
ビデオを見る .....	189

# AUXを使う

本機にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部機器を接続すると、その音声を本機のAVソース(AUX)として聞くことができます。




メモ

- 本機にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部機器を接続するには、別売の接続ケーブル(部品番号: B84110-N0761)が必要です。また、標準のiPod接続ケーブルを外しての取り付けとなります。

## 外部機器の入力設定をする

### 1 **メニュー** を押し、**システム設定** にタッチする

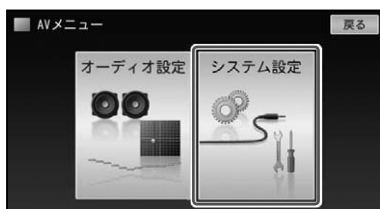

## 外部機器の音声を聞く

### 1 AVソースをAUXにする(→P122)



外部機器の音声が出力されます。

### 2 **AUX設定** - **ON** にタッチする




<b>ON</b>	AUXに接続した機器の音声を聞くとき
<b>OFF</b>	何も接続されていないとき

# VTRを使う

本機にポータブルビデオなどの外部映像機器を接続すると、その映像を本機のAVソース(VTR)として見ることができます。

## 映像入力の設定をする

### 1 **メニュー** を押し、**システム設定** にタッチする

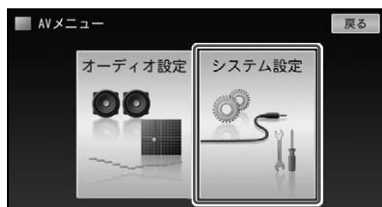

### 2 **VTR設定** - **ON** にタッチする



<b>ON</b>	VTR機器を接続したとき
<b>OFF</b>	何も接続されていないとき

## ビデオを見る


### ！ 注意

- ・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。安全のため走行中は、モニターに映像が表示されません。

### 1 AVソースをVTRにする (→P122)



ビデオなどの映像が表示されます。

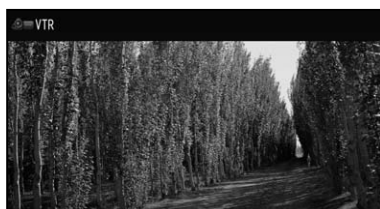

### メモ

- ・接続する機器により、別売の各種変換コードが必要になります。
- ・ビデオ機器からの入力信号が大きい場合、音が歪む場合があります。この場合、接続した機器側で音量を調整してください。
- ・接続した機器により、映像が正常に表示されない場合があります。

